

Prípadnú vôľu klznej pätky na lište môžete minimalizovať dvoma skrutkami M4x10mm (C).
Pozor! Postupujte s citom, aby ste nepoškodili hlavné časti klznej pätky!

Prípadnou vôľi kluzné patky na liště můžete minimalizovat dvěma šrouby M4x10mm (C).
Pozor! Postupujte s citem, abyste nepoškodili hlavní části kluzné patky!

A csúsztálp esetleges játékat a sínen kétM4x10 mm-es (C) csavarral minimalizálhatja.
Vigyázat! Finoman húzza be a csavarokat, nehogy a csúsztálp fő alkatrészei megsérüljenek!



Všeobecné pokyny:

1. Výrobok je určený výhradne pre ručné okružné píly HERMAN AXCS. Výrobok nepoužívajte, ak nie je kompatibilný s Vašou ručnou okružnou pilou.
2. Chráňte výrobok pred nárazmi a pádmí a skladajte ho iba postupom stanoveným v tomto návode.
3. Nepoužívajte výrobok s viditeľným poškodením alebo deformáciou.
4. Produkt nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom upravovať.
5. Pri zaistovaní svoriek použite minimálnu silu potrebnú na bezpečné zaistenie klznej pätky na mieste. Použitie príliš veľkej sily môže poškodiť svorku alebo klznú pätku. Pri práci priebežne kontrolujte, či sa svorky neuvolnili.
6. Pred použitím sa uistite, že spodná časť základne a okraje píly sú v jednej rovine s klznou pätkou. Skontrolujte, či sa pilový kotúč nezachytil o vodiacu lištu a či sa píla s klznou pätkou pohybuje vplynulo po celej dĺžke vodiacej lišty. Ak zistíte nadmernú vôľu alebo naopak neplný pohyb po celej dĺžke vodiacej lišty, potom sú skrutky (C) príliš povolené alebo príliš utiahnuté alebo klzná patka je nesprávne namontovaná na píle.

Obecné pokyny:

1. Výrobek je určen výhradně pro ruční okružní pily HERMAN AXCS. Výrobek nepoužívejte, pokud není kompatibilní s Vaší ruční okružní pilou.
2. Chraňte výrobek před nárazy a pády a skládejte jej pouze postupem stanoveným v tomto návodu.
3. Nepoužívejte výrobek s viditelným poškozením nebo deformací.
4. Produkt není dovoleno jakýmkoli způsobem upravovat.
5. Při zajišťování svorek použijte minimální sílu potřebnou k bezpečnému zajištění kluzné patky na místě. Použití příliš velké síly může poškodit svorku nebo klznou patku. Při práci průběžně kontrolujte, zda se svorky neuvolnily.
6. Před použitím se ujistěte, že spodní část základny a okraje pily jsou v jedné rovině s kluznou patkou. Zkontrolujte, zda se pilový kotouč nezachytil o vodící lištu a zda se píla s kluznou patkou pohybuje plynule po celé délce vodící lišty. Pokud zjistíte nadměrnou vůli nebo naopak neplný pohyb po celé délce vodící lišty, pak jsou šrouby (C) příliš povolené nebo příliš utažené nebo kluzná patka je nesprávně namontována na pile.

Általános utasítások:

1. A termék kizárólag a HERMAN AXCS kézi körfűrészekhez készült. Ne használja a terméket, ha az nem kompatibilis az Ön körfűrészével.
2. Védje a terméket az ütésektől és a leeséstől, és csak a jelen kézikönyvben meghatározott eljárás szerint rakja össze.
3. Ne használja a terméket amennyiben az sérült vagy látható deformációja van.
4. A terméket semmilyen módon nem szabad módosítani.
5. A bilincsek rögzítésekor a csúsztálp biztonságos rögzítéséhez szükséges minimális erőt használja. Túl nagy erő alkalmazása károsíthatja a bilincset vagy a csúsztálpot. Munka közben folyamatosan ellenőrizze a bilincseket hogy nem lazultak-e meg.
6. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tálp alja és a fűrész élei egy vonalban vannak a csúsztálp pal. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem akad-e be a vezetősínbe, és hogy a fűrész és a csúsztálp simán mozog-e a vezetősín hosszában. Ha túlzott játék vagy éppen ellenkező leg, nem egyenletes mozgás tapasztalható a vezetősín teljes hosszában, akkor a csavarok (C) túl lazák vagy túl szorosak, vagy a csúsztálp rosszul van felszerelve a fűrészre.

Herman Slovakia Production s.r.o. Mokrý Lúka 226, 050 01 Revúca, Slovakia, www.herman.sk

HERMAN


GR-20

Obsah balenia | Obsah balení | A csomag tartalma





A	Predný prvok klznej pätky	1x
B	Zadný prvok klznej pätky	1x
C	Skrutka inbusová M4x10	2x
D	Matica M4	4x
E	Skrutka inbusová M4x60	2x
F	Skrutka inbusová M4x45	2x
G	Skrutka inbusová M4x25	2x
H	Objímka klznej pätky	1x
I	Svorka klznej pätky	1x
J	Svorka klznej pätky	4x
K	Šesťhranný kľúč HEX 2,5mm (inbus)	1x

A	Přední prvek kluzné patky	1x
B	Zadní prvek kluzné patky	1x
C	Šroub inbusový M4x10	2x
D	Matice M4	4x
E	Šroub inbusový M4x60	2x
F	Šroub inbusový M4x45	2x
G	Šroub inbusový M4x25	2x
H	Objímka kluzné patky	1x
I	Svorka kluzné patky	1x
J	Svorka kluzné patky	4x
K	Šestihranný klíč HEX 2,5mm (inbus)	1x

A	Elülső csúsztálp elem	1x
B	Hátsó csúsztálp elem	1x
C	Ímbusz csavar M4x10	2x
D	M4 anya	4x
E	Ímbusz csavar M4x60	2x
F	Ímbusz csavar M4x45	2x
G	Ímbusz csavar M4x25	2x
H	Csúsztálp hüvely	1x
I	Csúsztálp bilincs	1x
J	Csúsztálp bilincs	4x
K	Hatszögkulcs HEX 2,5mm (inbusz)	1x

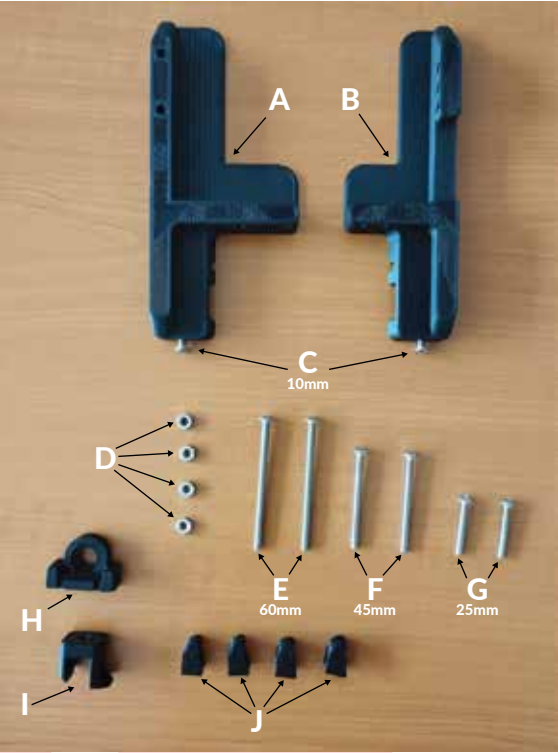

Postup zloženia klznej pätky | Postup složení kluzné patky | A csúsztálp összerakásának leírása

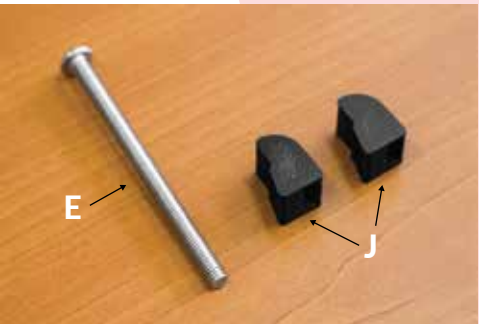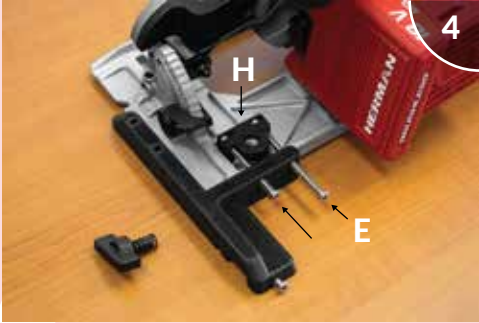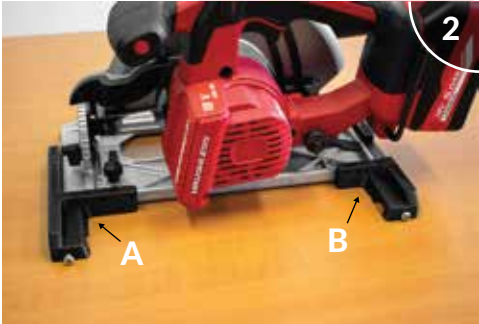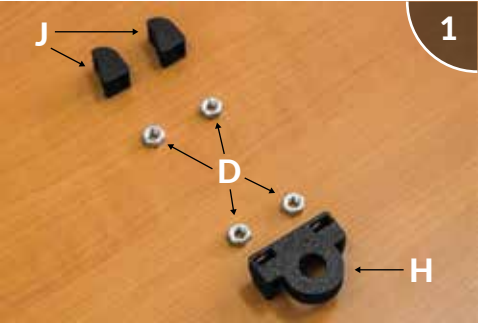

Náhradné diely | Náhradní díly | Pótalkatrészek